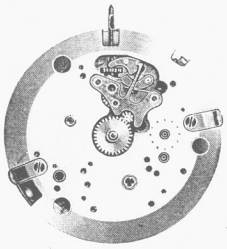

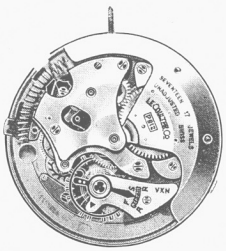

CAL. 12'' - 812

LE COULTRE

Calibre automatique avec PC.
Exécution en 17 pierres.
Hauteur totale 4.55 mm.
Diamètre encageage 28.00 mm.
Nombre d'alternances 19.800.
Dimensions ressort de barillet :
L. 330 mm, H. 1.20 mm, E 0.088 mm.

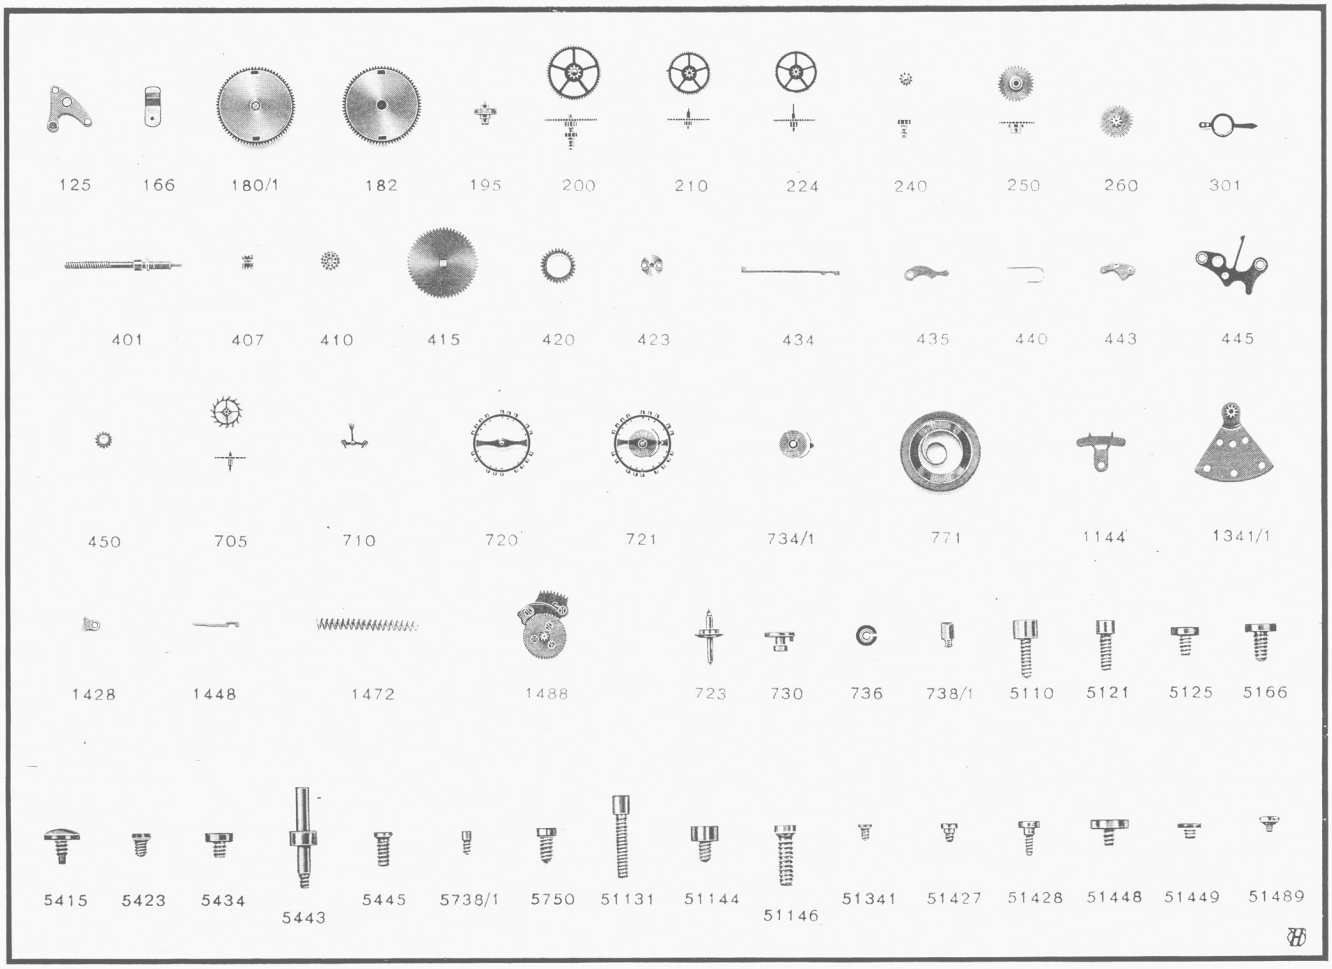

125 Pont d'ancre
166 Bride de fixation
180/1 Barillet complet avec ressort
182 Barillet avec couvercle
195 Arbre de barillet
200 Roue de centre avec chaussée
210 Roue moyenne
224 Roue seconde long pivot
240 Chaussée lanternée (indiquer la hauteur)
250 Roue des heures (indiq. hauteur)
260 Roue de minuterie
301 Raquette pour spiral plat
401 Tige de remontoir (indiquer diamètre de filetage)
407 Pignon coulant
410 Pignon de remontoir
415 Rochet
420 Roue de couronne
423 Noyau de roue de couronne
434 Cliquet ressort
435 Bascule
440 Ressort de bascule
443 Tirette
445 Ressort de tirette
450 Renvoi
705 Roue d'ancre pivotée
710 Ancre montée
714 Tige d'ancre
720 Balancier pivoté avec plateau (indiquer Ø trou de pierre)
721 Balancier avec spiral plat (indiquer Ø trou de pierre)
723 Axe de balancier
730 Plateau
734/1 Spiral plat réglé
736 Virole pour spiral plat
738/1 Piton triangulaire p. spiral plat
771 Ressort de barillet avec ressort de freinage
1144/1472 Butoir avec ressort amortisseur assemblé
1341/1 Support monté d. masse oscillante
1428 Cliquet d'arrêt
1448 Ressort du cliquet d'arrêt
1472 Ressort amortisseur
1488 Roue cliquet complète

Vis

5110 Vis de pont
5121 Vis de coq
5125 Vis de pont d'ancre
5166 Vis de bride de fixation
5415 Vis de rochet
5423 Vis de noyau roue couronne
5434 Vis de cliquet ressort
5443 Vis de tirette
5445 Vis de ressort de tirette
5738/1 Vis de piton triangulaire
5750 Vis de cadran
51131 Vis du pont supérieur de masse oscillante
51144 Vis butoir
51146 Vis segment de masse oscillante
51341 Vis support de masse oscillante
51427 Vis cliquet d'armage
51428 Vis du cliquet d'arrêt
51448 Vis de ressort de cliquet d'arrêt
51449 Vis de ressort cliquet d'armage
51489 Vis de roue cliquet (rochet sect.)

Pierres

605-606 Pierre roue moyenne sus et sous
610 Pierre roue seconde sus
611 Pierre roue seconde sous
615-616 Pierre roue ancre sus et sous
620-621 Pierre d'ancre sus et sous
630-631 Pierre balancier sus et sous
1641 Pierre masse oscillante sus
1628 Pierre roue cliquet sus
1679 Bouchon roue cliquet sous

Pare-chocs

3702 Ressort coq ou platine
3703 Contre-pivot coq ou platine
3704 Chaton avec pierre pour coq ou platine
3705 Support coq
3716 Support platine

125 Pallet cock
166 Casing clamp
180/1 Barrel complete (with mainspring)
182 Barrel and cover
195 Barrel arbor
200 Center wheel and pinion with cannon pinion
210 Third wheel and pinion
224 Fourth wheel and pinion with seconds hand bit
240 Cannon pinion with clam-notch (mention height)
250 Hour wheel (mention height)
260 Minute wheel
301 Regulator for flat hairspring
401 Winding stem (mention Ø of threading)
407 Clutch wheel
410 Winding pinion
415 Ratchet wheel
420 Crown wheel
423 Crown wheel core
434 Clicking spring
435 Yoke
440 Yoke spring
443 Setting lever
445 Setting lever spring
450 Setting wheel
705 Escape wheel and pinion
710 Jewelled pallet fork and staff
714 Pallet staff
720 Balance with roller, pivoted (mention Ø of jewel hole)
721 Balance with flat hairspring, regulated (mention Ø of jewel hole)
723 Balance staff
730 Roller
734/1 Flat hairspring, regulated
736 Collet for flat hairspring
738/1 Triangular stud fo. flat hairspring
771 Mainspring with brake spring
1144/1472 Banking stop with banking stop spring
1341/1 Oscillating weight bearing. mount.
1428 Stop click
1448 Stop click spring
1472 Banking stop spring
1488 Pawl winding wheel, complete

Screws

5110 Bridge screw
5121 Balance cock screw
5125 Pallet cock screw
5166 Casing-clamp screw
5415 Ratchet wheel screw
5423 Crown wheel core screw
5434 Clicking spring screw
5443 Setting lever screw
5445 Setting lever spring screw
5738/1 Triangular stud screw
5750 Dial screw
51131 Screw for oscillating weight upper bridge
51144 Banking stop screw
51146 Oscillating weight segment screw
51341 Oscillating weight bearing screw
51427 Impulse click screw
51428 Stop click screw
51448 Stop click spring screw
51449 Impulse click spring screw
51489 Pawl winding wheel screw

Jewels

605-606 Jewel f. third wheel, upper a. lower
610 Jewel for fourth wheel upper
611 Jewel for fourth wheel lower
615-616 Jewel f. escape wheel, upper a. lower
620-621 Jewel f. pallet staff, upper a. lower
630-631 Balance jewel, upper and lower
1641 Jewel for oscillating weight, upper
1628 Jewel f. pawl winding wheel, upper
1679 Bushing f. pawl winding wheel, lower

Pare-choc parts

3702 Spring for cock or plate
3703 End-piece for cock or plate
3704 Setting with jewel for cock or plate
3705 Cock rest
3716 Plate rest